

## ÖZELLİKLER

### Genel

Güç Kaynağı Gereksinimi:	DC 14.4V, Negatif Topraklama
Yük İmpedansı,	4 ohms
Maximum Çıkış Gücü:	50Wx4(CH)
Akım Drenajı:	10A
Şase Ölçüleri:	178x87x50mm

### Ton Kontrolleri

Bas (100Hz 'de):	+10dB/-10dB
Tiz (10K'da):	+10dB/-10dB

### USB MÜZİK Çalar

Sinyal Gürültü Oranı:	60dB 'den fazla
Kanal Ayrımı:	60dB 'den fazla
Frekans Yanıtı:	20 Hz -20KHz

### FM Radyo

Frekans Kapsamı (MHz):	87.5 - 108MHz
IF:	10.7MHz
Sensitivity (S/N-30dB):	12dBu
Stereo Separation:	>30dB

Not: Özelliklerin haber vermeden değiştirilmesinden sorumlu değildir.

# Jameson®

## JS-8610BT




## KULLANMA KILAVUZU

Montaj.....	02
Ek Bilgiler.....	04
Genel İşlemler.....	04
Radyo İşlemleri.....	07
USB İşlemleri.....	07
Bluetooth İşlemleri.....	08
Uzaktan Kumanda Düzeni.....	09
Özellikler.....	11


### Bataryayı (pili) yerleştirme

Uzaktan kumandanın çalışması için doğru pil veya şarj cihazı kullanılması gerekir; yeni bir CR2015 bataryayı (pil) takınız ve yerleştirme işlemi bataryanın (pilin) kutuplarının doğruluğundan emin olunuz.


1. Kapağa basarak bataryayı (pili) çıkarınız.




2. (+) işaretli bataryayı (pili) düğme butonunu yukarı gelecek şekilde bataryayı (pili) yerine koyunuz.



3. Bataryayı (pili) çıkararak uzaktan kumandanın içine yerleştiriniz.



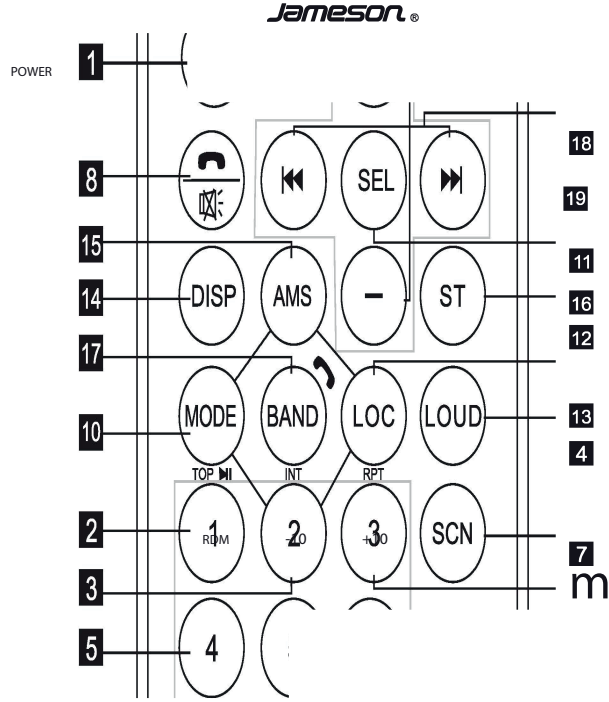

1 Açma/Kapama

2 Pause/play/ Ön ayar tuşu1

3 Intra/ Ön ayar tuşu2

4 Tekrar çalma/ Ön ayar tuşu3

5 Rasgele çalma/ Ön ayar tuşu4

m n ayar tuşu5

7 Ön ayar tuşu6

m sessiz/ Tuşu

m ses Kontrolü

10 Mad Değişirme

m ST/MO Tuşu

12 Ses Şiddeti Tuşu

13 Tarama Tuşu

14 Ekran Tuşu

15 APS / AMS Tuşu

16 LOC / DX Tuşu

m Frekans Band / Switch

18 Tuning/ Şarkı Seçme/ F.F / F.R

19 Seçme Tuşu

## UYARI

Ünitenin montajı için sürücünün normal sürüşünü etkilemeyecek bir yer seçiniz.

Üniteyi kurmadan önce son olarak, kabloları geçici olarak bağlayın ve hepsinin düzgün bağlandığından aynı zamanda ünitenin ve sistemin düzgün çalıştığından emin olunuz.


Doğru montajı sağlamak için sadece üniteyle birlikte verilen parçaları kullanınız. Uygun olmayan parçaların kullanımı arızalara neden olabilir.

Kurulumda deliklerin açılması veya araçta küçük değişiklikler (modifikasyonlar) gerekliyse en yakın bayinize danışınız.

Üniteyi sürücünün yoluna girmeyen ve acil duruş gibi ani durmalarda yolcu da yollara zarar veremeyeceği bir yere monte ediniz.


Üniteyi doğrudan güneş ışığı veya sıcak hava gibi yüksek sıcaklığa maruz kalacağı veya toza, kire ya da aşırtı titreşime maruz kalacağı bir yere kurmaktan kaçınınız.

Kurma/Sökme Talimatları:

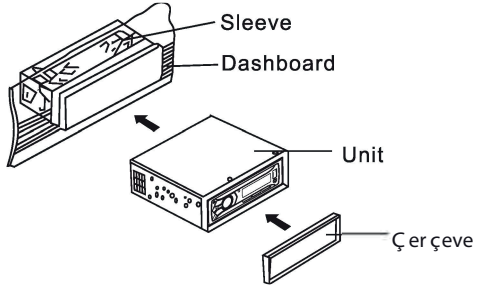

Kurulum Talimatları:


1. Kovana ön paneli n montaj deliklerine doğru takınız.
2. Üniteyi kovana yerleştiriniz..
3. Dekorasyon çerçevesini ön panele monte ediniz.

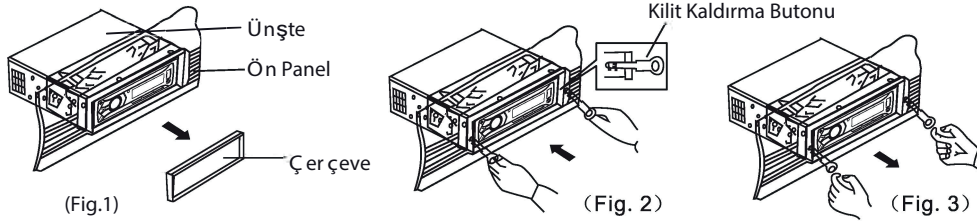

Çıkarma (Sökme) Talimatları:

1. Parmakları dekorasyon çerçevesinin önündeki oyuna doğru yerleştiriniz ve dekorasyon çerçevesini dışarıya çekiniz.(Fig. 1) .
2. Kilit kaldırma anahtarını ünite ve manşon(kovan) arasındaki boşluğa yerleştiriniz(Fig. 2)
3. Kilit kaldırma(serbest bırakma) anahtarını çekiniz ve ünitenin kontrol panelinden çıkmasına olanak sağlayınız (Fig. 3) .

USB flash diski takma:

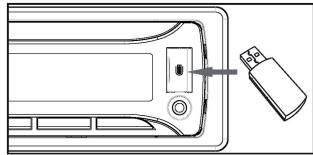

RDM

Ön ayar tuşu(13)na basınız : RANDOM ON boyunca, RDM g östergesi yanar ve her disk parçası normal sıra yerine rasgele çalınır.

### MÜZİK PARÇASI SEÇME

USB/SD işlemleri boyunca, önceki veya sonraki parçaya geçmek için SEEK "◀▶" (8) tuşuna ya da SEEK "◀" (7) tuşuna basınız. Parça numarası ekranda gösterilir. USB işlemleri boyunca, hızlı geri veya hızlı ileri almak için SEEK "◀▶" (8) tuşuna ya da SEEK "◀" (7) basınız. Müzik çalma işlemi tuşu serbest bıraktığınızda biter.

Ön ayar ( 14-15) tuşuna basmak:

-MP3 MODU :1 OT RACK UP /DOWN etkinleştirilir.

Toplam müzik parçası 10 yada daha fazla olduğunda, KEY etkinleştirilmez.

### BLUETOOTH İŞLEMLERİ

#### 1. Eşleştirme bağlantısı:

Oto teybini açınız, telefonunuzu ünitenin yanına koyunuz ve bluetooth işlevini etkinleştiriniz. Kısa sürede içinde telefonunuzu "CAR AUDIO" isimli yeni bluetooth cihazını bulacaktır. Eşleştirme şifresi olarak "8888" giriniz ve OK tuşuna basınız. Telefon bağlantılı bir eşleştirme için hazır olacaktır. Eşleştirme bağlantılı olduğunda, ekran(LCD) üzerinde BT ON yazısı görünecek ve bluetooth işaretinin yanıp sönmesi duracaktır. Ardından bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

UYARI : Bluetooth mobile bağlantılı olarak, bluetooth "HSP", "HFP", "A2DP" sistemlerini ve AVRCP profilini desteklemektedir.

#### 2. Eller serbest arama hizmeti

Cep telefonunuzu ünite ile eşleştirdiyseniz, cep telefonunuzdan arama yapabilirsiniz. Arama geldiğinde otomatik olarak üniteye yönlendirilir ve arayan telefon numarası ekranda(LCD)de gösterilir.

- Aramayı kabul etmek için, kısa bir süre "BAND" tuşuna basınız. Ardından paneldeki mikروفon aracılığıyla karşı tarafta konuşabilirsiniz.
- Arama geldiğinde reddetmek için, kısa bir süre "MUTE" tuşuna basınız.
- Konuşmayı bitirdikten sonra telefonu kapatmak için, "MUTE" tuşuna basınız.

#### 3. Gelişmiş Ses dağıtım profili (A2DP) çalma

Mobil ve ünite bağlantılı iken, aynı anda "MODE" tuşuna basınız ve A2DP moduna geçiniz, mobilde çalan müzik ünitenin ses sistemi oynatıcısına yönlendirilir. "A2DP" ekranda(LCD)de görünecektir. Müzik parçası seçebilmek için, panel üzerindeki "-" ve "+" tuşlarına basınız..

- Çalan müziği durdurmak için "-" tuşuna kısa bir süre basınız.
- Bluetooth'u geçici olarak devre dışı bırakmak için "BAND"(mod) tuşuna uzunca basınız.
- Bluetooth'a tekrar bağlanmak için "BAND"(mod) tuşuna uzunca basınız.

#### 4. Bluetooth bağlantısını kesme/yeniden bağlantı

Bir aramada konuşurken bluetooth bağlantısını kesmek için, kısa süreli "BAND" tuşuna basınız ve sesi telefon hoparlörüne yönlendirir. Yeniden bağlanmak için tekrar "BAND" tuşuna basınız.

### FREKANS BANDI SEÇİMİ

Radyo modunda, istediğiniz frekans bandını seçmek için BAND tuşuna basınız. Frekans alım bandına şimdiki gibi değişecektir:

FM1- FM2 → FM3

### İSTASYON SEÇİMİ

Radyo modu boyunca, otomatik olarak bir istasyon aramak için "SEEK ←" ya da "SEEK →" tuşuna basarsanız. "SEEK ←" ya da "SEEK →" tuşuna 1 saniyeden fazla basmak, manuel dönüş modu olarak çalıştırılır.

### OTOMATİK BELLEK DEPOLAMA & PROGRAM TARAMASI

- Otomatik Bellek Depolama

AMS (MP3) tuşuna(9) birkaç saniye basarsanız, radyo geçerli frekanstan arama yapar ve çevrimiçi araması bitene kadar sinyal gücünü kontrol etmektedir.

Ve sonra en güçlü 6 istasyona karşılık gelen ön ayar tuşuna kaydedilir.

- Program Taraması

Ön ayar istasyonlarını taramak için, AMS(MP3) tuşuna(9) birkaç saniye basarsınız. AMS modu uygulandığında, ekranda(LCD) INT görürsünüz; ünite kaydedilen her istasyonu 5 saniye tarar, ilgili sayı tuşuna veya AMS tuşuna da basabilirsiniz. İstediğiniz istasyon çalmaya başlayacaktır.

### İSTASYON DEPOLAMA

Ön ayar tuşu (10-15) basarsınız.

RADYO MODU

M1 - M6

- Anahtara 1 saniyeden daha uzun basıldığında, önceden ayarlanmış bellek yüklenmektedir.

- Anahtara 1 saniyeden daha uzun basıldığında, önceden ayarlanmış bellek kaydedilmektedir.

USB /SD FLASH MP3 Çalma:

ÇALMA / DUR DURMA

Çalmayı geçici olarak durdurmak için (10) PAUSE tuşuna basarsınız. Müzik parçası çalma zamanı göstergesi yanar, normal çalmaya geri dönmek için bir defa daha bu tuşa basarsınız. 1 saniyeden fazla basarsanız üst fonksiyondur.

INT


(11) tuşuna basarsınız: INTRO ON boyunca, INT göstergesi yanar ve sonraki çalınana kadar, her şarkının ilk 10 saniyesi oynatılır. INT'in başladığı yerden tüm parçayı çalmaya başlar.

RPT

Ön ayar tuşu(12) na basarsınız: Flash oynatma modu: REPEAT ON/OFF


etkinleştirilmiş. REPEAT ON olduğunda, RPT göstergesi yanıp söner ve mevcut müzik parçasını tekrarlar.

### FRONT PANEL LAYOUT

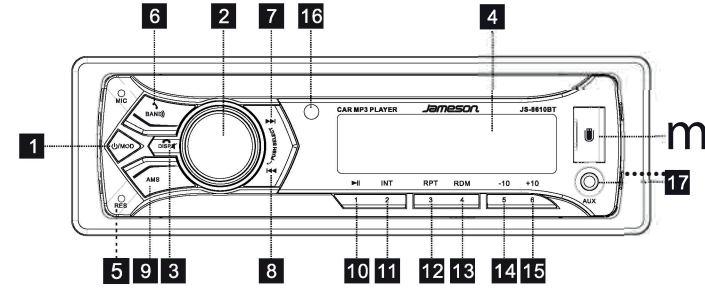

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 Açma/Kapama-MOD tuşu          | 10 Oynatma/Durdurma & Ön ayar tuşu 1    |
| 2 Ses Açma/ Kapama tuşu         | 11 Intro & Ön ayar tuşu 2               |
| 3 Ekran/ I- Tuşu                | 12 Tekrar çalma & Ön ayar tuşu 3        |
| 4 LCD Ekran                     | 13 Rasgele parça seçme & Ön ayar tuşu 4 |
| 5 Reset Tuşu                    | 14 Ön ayar tuşu 5                       |
| 6 Band/switch/ID3 seçimi        | 15 Ön ayar tuşu 6                       |
| 7 Ayar seçme & İleri sarma tuşu | 16 Uzaktan Kumanda sensörü              |
| 8 Ayar seçme & Geri gitme tuşu  | 17 AUX /i N/ JACK                       |
| 9 Otomatik Bellek Depolama      | 18 USB bağlantısı                       |

### KABLO BAĞLANTI ŞEMASI

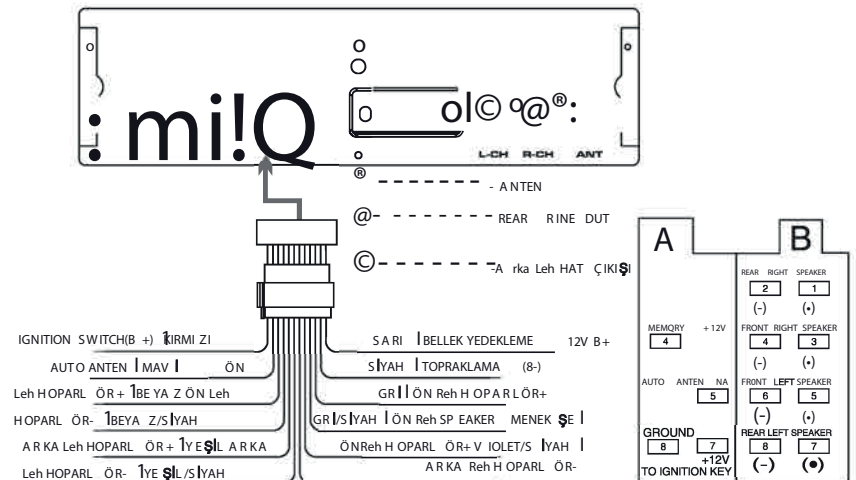

## GENEL İŞLEMLER

### POWER/MOD Değiştirme

Güç kapalı durumunda, kısıtlı üre basmak açmaktır. Güç açık durumunda, kısıtlı üre basmak mod değiştirir, uzun süre basmak ise kapatmaktır.

### SES AYARI

(2)yi açmak, istenilen ses kalitesini ayarlayabilir. SEL tuşu(2)ye basmak aşağıdaki sırayla değişecektir. Seviyeler:

VOL- (Ses) BAS -T (Bas) RE- (Tiz) BAL -FAD (Denge) -LOUD-EQ (Fader)

### SES

VOL/SEL(2) düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesini azaltmak için VOL düğmesini sağa doğru, artırmak için sola doğru çeviriniz. Not: Ünite başlangıçta ses moduna ayarlanmıştır.

### BAS

VOL/SEL(2) tuşuna bir defa basarsınız. Bas seviyesinin ayarlanması VOL/SEL(2) düğmesiyle yapılmaktadır.

### TİZ

VOL/SEL(2) tuşuna 2 defa basarsınız. Tiz ses seviyesinin ayarlanması VOL/SEL(2) düğmesiyle yapılmaktadır.

### DENGE

VOL/SEL(2) tuşuna 3 defa basarsınız. VOL/SEL(2) düğmesini kullanarak sol ve sağ hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlayabilirsiniz.

### AZALTICI (isteğe bağlı)

SEL tuşu(2)na 4 defa basarsınız. VOL/SEL(2) düğmesini kullanarak ön ve arka hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlayabilirsiniz.

### SEÇME MENÜSÜ

VOL/SEL tuşuna birkaç saniye boyunca basarsınız, seçim menüsü kullanıma girer. Bu menüde aşağıdaki fonksiyonun döngüsel modu olarak etkinleştirilir:

### VO L/BAS

VOL \_ BAS \_ TRE BAL \_ FAD \_ L OUD OFF /ON \_ EQ  
VOL/SEL tuşuna kısıtlı üre basarsınız ve farklı menü modlarını seçmek için VOL düğmesini sağa veya sola çeviriniz.

### EQ OFF/ON

"EQ ON" POP - CLASS- ROCK- EQ OFF seçiniz.

## LOUD ON / OFF : YÜKSEK SES AÇIK/KAPALI

Yüksek ses modunda bas ve tiz tepkisi artar.

## GENEL İŞLEMLER

### STEREO/MONO

FM istasyonu zayıf veya arızalı olduğunda, MONO seçerek dinleme iyileştirilebilir.

### LOCAL/DX

Manuel dönüş sırasında radyonun sadece güçlü istasyonlarda durmasına izin vermek için güçlü sinyalleri olan bölgelerde "LOCAL" konumu, tüm istasyonları dinlemek için zayıf sinyalleri olan alanlara uzak konumu seçer.

### BÖLGE KURULUMU

Radyo modunda birkaç saniye SEL düğmesine basarsınız. Ekranda BEEP ON - AREA USA/EUR görünecektir. AREA USA /EUR'da. AREA (BÖLGE) frekansını seçmek için VOL +/- kullanabilirsiniz.

### Not:\* Uzaktan kumanda üzerinde

Sessiz özelliğini açmak için "DIP" a basarsınız. Sessiz özelliğini kapatmak için tekrar "DISP" a basarsınız.

"DISP" a uzun basarsanız, LCD ekran saati 00:00 olarak gösterir. "DISP" a uzun basarsanız, saat yanıp söner, saati ayarlamak için "VOL +/-" düğmesini çeviriniz.

SEL tuşuna basarsanız dakika yanıp söner, dakikayı ayarlamak için "VOL +/-" düğmesini çeviriniz.

5 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, ünite geçeri hafızaya alır ve geri döner. RESET

### RESET

Reset tuşu(5) gövdeye yerleştirilmiştir ve tükenmez kalemle veya ince metal nesnelere etkinleştirilmelidir. (Üniteye zarar vermemek için keskin nesnelere kullanmayınız.) Reset tuşu(5) aşağıdaki sebepleri için etkinleştirilecektir:

Tüm kabloların şemaları tamamlandıktan sonra ünitenin ilk kurulumunda

Tüm fonksiyon tuşlarının çalışmama durumunda

Ekranda hata mesajı çıktığında

Ekranda hata mesajı çıktığında

### DISPLAY

Aşağıdaki takip eden durumlarda, her ekran modunun dönüşümü olarak çalışması için, DISP tuşuna(3) basarsınız:

- DISP tuşuna basıldığında 3 saniye süre gösterilir ve DISP tuşuna tekrar basılmadıkça önceki ekrana geri döner.

- Saat modundan, DISP tuşuna 1 saniyeden daha uzun süre basıldığında, saat modu saat göstergesinde saat ayarlama moduna geçer. Bu sırada saat ya da dakika (+/-) veya ENCODER VOLUME düğmesine basılarak değiştirilebilir.